



# ПОДГОТОВКА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО ГЕРМЕТИКА ВГО-1 К РАБОТЕ

Настоящая инструкция предназначена для специалистов, выполняющих подготовку герметиков к работе по герметизации.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вариант 1 – Алюминиевый тубик 0,2 кг с ВГО-1;
- Вариант 2 – Пластиковый картридж 0,5 кг с ВГО-1.



## РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Канцелярский нож;
2. Перчатки (хим. стойкие);
3. Хлопчатобумажные салфетки;
4. Строительный пистолет.




## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ВАРИАНТ 1


- 1 Открыть алюминиевый тубик.



- 2 Перевернуть колпачок на 180 градусов.

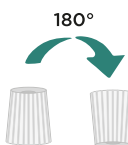

- 3 Проткнуть мембрану колпачком от тубика.




## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. ВАРИАНТА 2


- 1 Срезать верхнюю крышку и два витка резьбы канцелярским ножом



- 2 Накрутить насадку на резьбу.

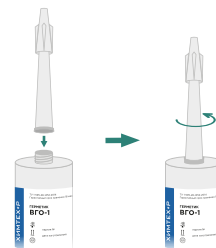


- 3 Установить картридж в строительный пистолет.

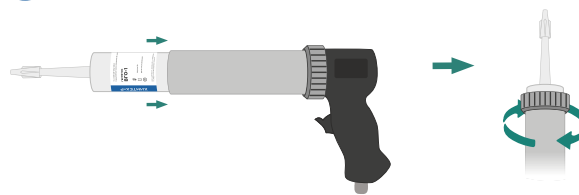

## НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА

Вариант 1. Нанесение осуществлять напрямую из тубика.

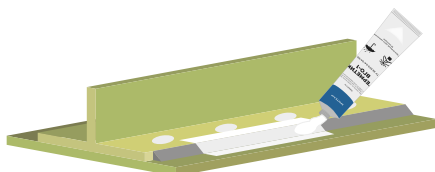

Вариант 2. Нанесение осуществлять при помощи пистолета.



Для улучшения адгезии рекомендуется использовать Подслой П-11 (ТУ 38.303-04-06-90) или систему подслоев П-9 (ТУ 1-595-28-1699-2017) и П-11.